



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Координатор закрывания DOORLOCK SR-3 предназначен для последовательного закрывания створок двухстворчатой двери.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Варианты исполнения: из стали, из нержавеющей стали.
- Может использоваться для левого и правого направления открывания дверей.
- Может использоваться для левого и правого направления открывания дверей.
- Диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C.
- Имеет регулировку длины рычага.


3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Координатор закрывания	1 шт.
Саморезы потай 6.3x20	2 шт.
Саморезы потай 6.3x25	2 шт.
Винты с потай M6x12	2 шт.
Винты с потай M6x16	2 шт.
Ответная планка	1 шт.
Направляющая планка	1 шт.
Шестигранный ключ Аллена - 4 мм	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


- Координатор закрывания SR-3 устанавливается в центре верхней части дверной коробки, на расстоянии 5 мм от нижнего края, с петлевой стороны как показано на рисунке 1.

Рисунок 1

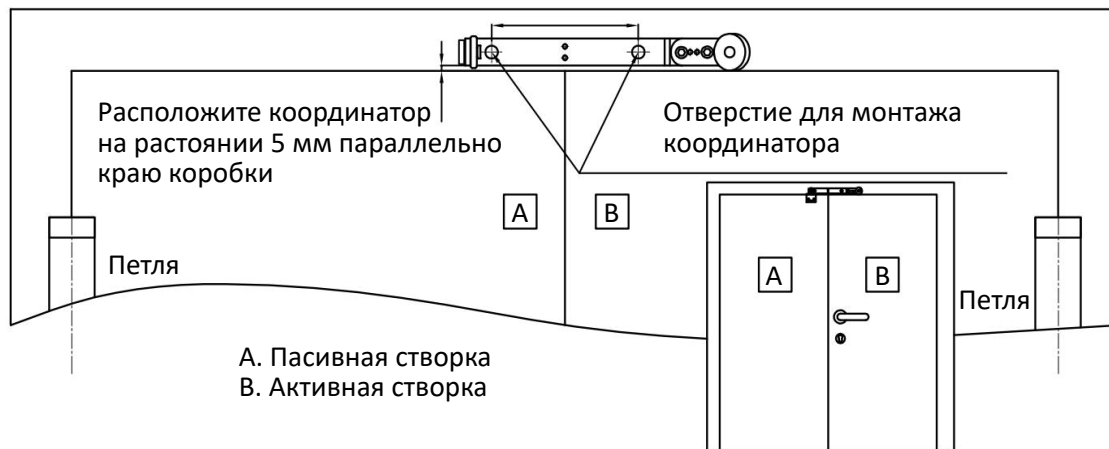


- Закрепите координатор крепежом из набора.
- Отрегулируйте высоту ударного ролика с помощью регулировочных винтов.

Рисунок 2

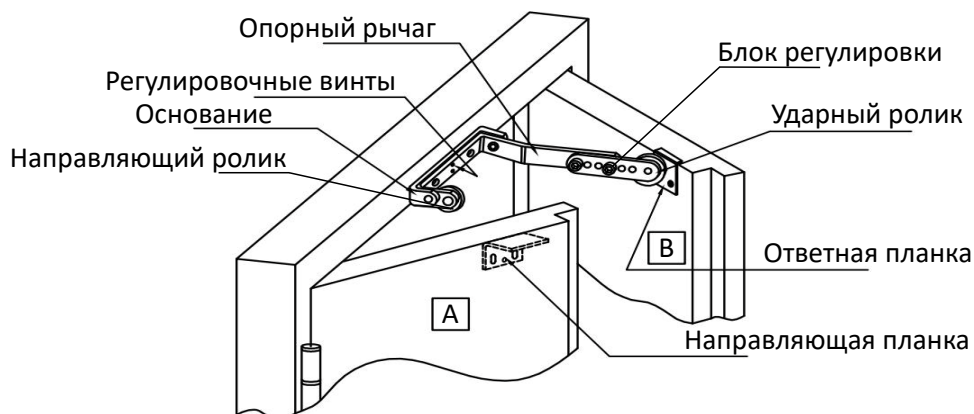

- Отрегулируйте длину опорного рычага с помощью крепежного винта на блоке регулировки.
- На активной створке установите направляющую планку в соответствии с положением направляющего ролика.

Рисунок 3

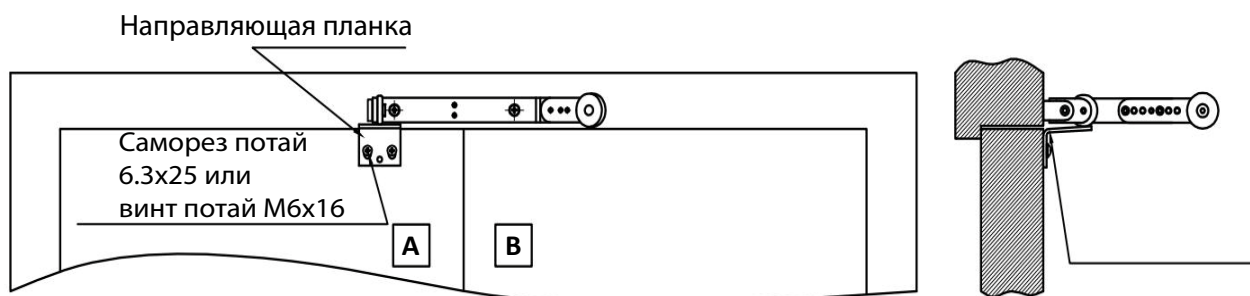

Направляющая планка должна быть заподлицо с верхней частью дверного полотна, чтобы обеспечить плавный ход роликов.

- На пассивной створке двери установите ответную планку. Отрегулируйте ее положение так, чтобы ударный ролик удерживал опорный рычаг активной створки до тех пор, пока пассивная створка не закроется, обеспечивая последовательную координацию закрытия. (Рисунок 3)

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Раз в 6 месяцев – смазка механизма, протяжка крепежа.
- Избегать ударов и перегрузок.
- Использовать только по назначению.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу координатора закрывания в температурном диапазоне от -20°C до +50°C при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем техническом паспорте. Срок гарантии - 1 год.

Замена неисправного изделия производится при условии наличия документа об оплате, полной комплектности, отсутствии следов вскрытия. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов механических или термических повреждений, которые могли вызвать выход доводчика из строя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного изделия.