



Доводчики GEZE

Рекомендации по регулировке


Снятие крышки

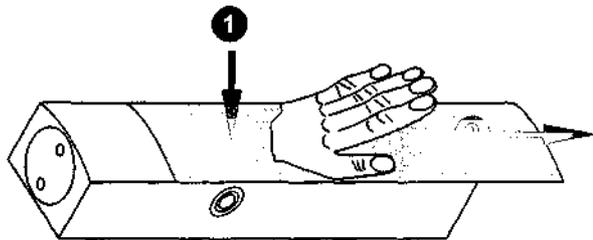


Защёлкивание крышки

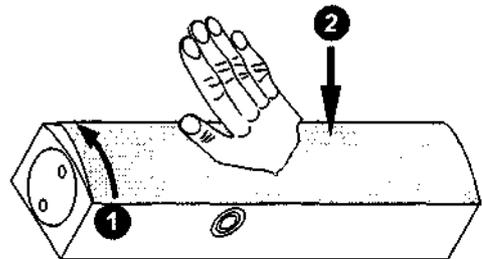

GEZE TS 5000

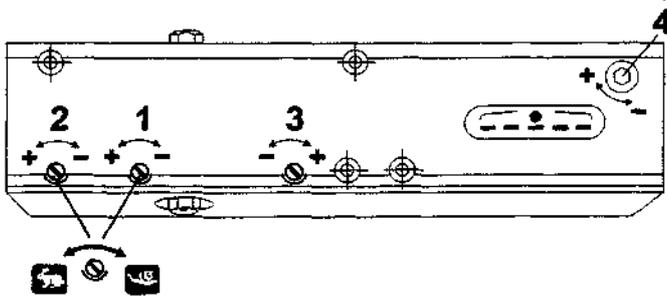


- 1 – Скорость закрытия
- 2 – Конечный дохлоп
- 3 – Демпфирование открытия
- 4 - Сила закрытия

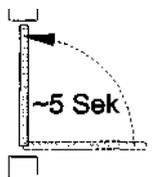


Индикация	Шир. створки (mm)
2	до 850
3	850- 950
4	950-1100
5	1100-1250
6	1250-1400

Дверь должна иметь лёгкий ход и закрываться доводчиком полностью!


GEZE TS 4000

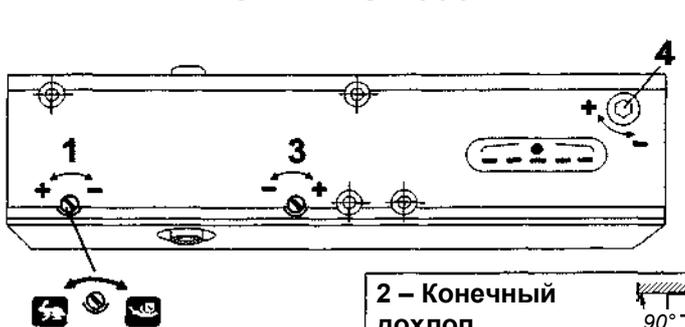

- 1 – Скорость закрытия
- 2 - Конечный дохлоп
А: с дохлопом
В: без дохлопа
- 3 - Демпфирование открытия
- 4 - Сила закрытия

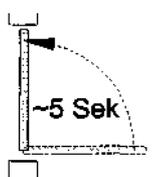


Индикация	Шир. створки (mm)
1	до 750
2	750- 850
3	850- 950
4	950-1100
5	1100-1250
6	1250-1400

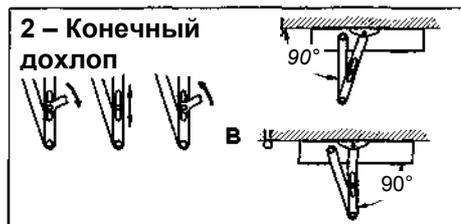


Дверь должна иметь лёгкий ход и закрываться доводчиком полностью!

GEZE TS 3000 V

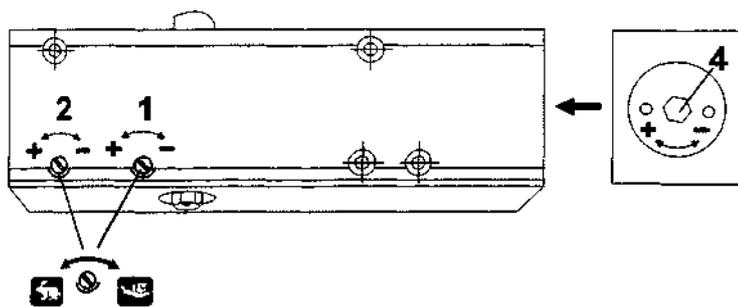

- 1 - Скорость закрытия-
- 2 - Конечный дохлоп

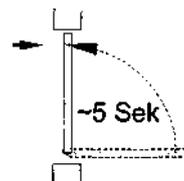


- 4 - Величина силы закрытия

Регулировка


Регулировка	Ширина створки мм
до упора минус	до 750
2,5 оборота +	750 - 850
5 оборотов +	850 - 950
до упора +	950 - 1100

Дверь должна иметь лёгкий ход и закрываться доводчиком полностью!


GEZE TS 2000 V

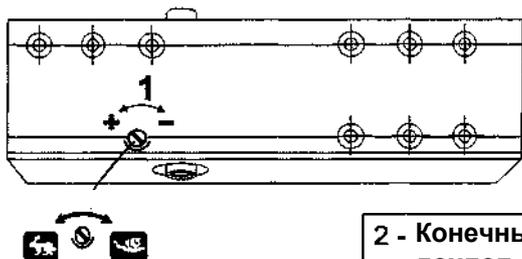


- 1 - Скорость закрытия-
- 2 - Конечный дохлоп

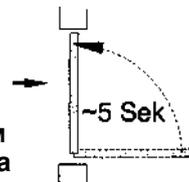

- A: с конечным дохлопом
- B: без конечный дохлопа

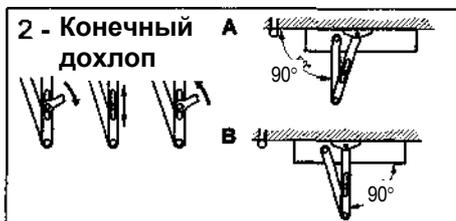

GEZE TS 1000C / 1500

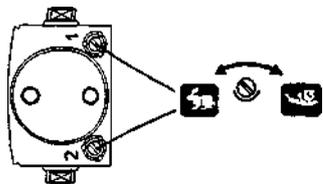

- 1 - Скорость закрытия.
- 2 - Конечный дохлоп

