


Открытие 180°

ЛЕВОСТОРОННИЕ ДВЕРИ, МОНТАЖ НА ПОЛОТНЕ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

Прикладывать
шаблон к левому углу
дверного полотна




2 Скорость дохлопа

1 Скорость закрывания


3 Тормоз открывания

Масштаб шаблона 1:1

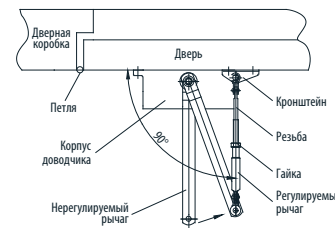

4 Задержка закрывания

Дополнительная регулировка
усилия закрывания
положением кронштейна:

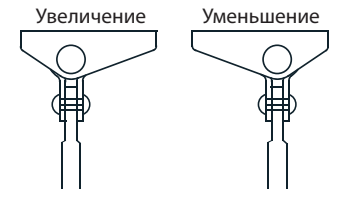


5 Винт регулировки
усилия

DL 200N




5 Винт регулировки
усилия

Дополнительная регулировка
усилия закрывания
положением кронштейна:

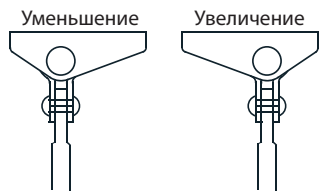

4 Задержка закрывания

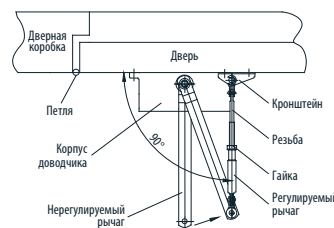

3 Тормоз открывания

1 Скорость закрывания


2 Скорость дохлопа

Масштаб шаблона 1:1

DL 200N

ПРАВСТОРОННИЕ ДВЕРИ, МОНТАЖ НА ПОЛОТНЕ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ


Прикладывать
шаблон к правому
углу дверного полотна



Открытие 180°

Открытие 180°

**ПРАВСТОРОННИЕ ДВЕРИ,
МОНТАЖ НА КОРОБКЕ,
НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ СТОРОНЕ**

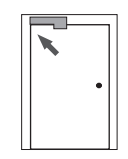

Прикладывать шаблон к
левому углу дверной
коробки



DL 200N

Масштаб шаблона 1:1

2 Скорость дохлопа


1 Скорость закрывания

3 Тормоз открывания

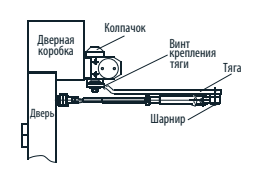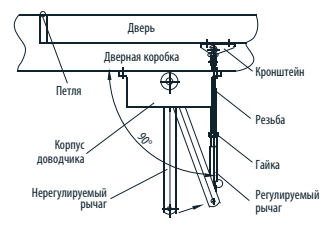


4 Задержка закрывания

Дополнительная регулировка
усилия закрывания
положением кронштейна:

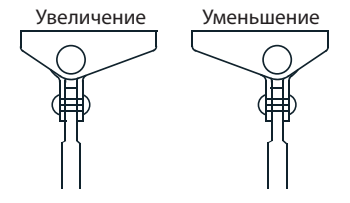


5 Винт регулировки
усилия

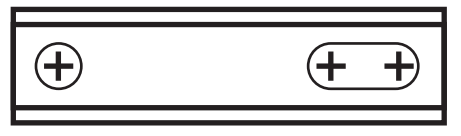

DL 200N

**ЛЕВОСТОРОННИЕ ДВЕРИ,
МОНТАЖ НА КОРОБКЕ,
НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ СТОРОНЕ**

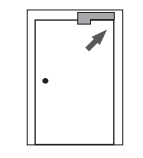


Прикладывать шаблон к
правому углу дверной
коробки



Масштаб шаблона 1:1

5 Винт регулировки
усилия

Дополнительная регулировка
усилия закрывания
положением кронштейна:

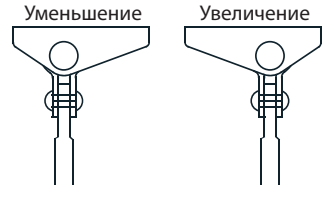

4 Задержка закрывания

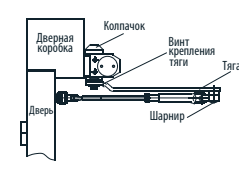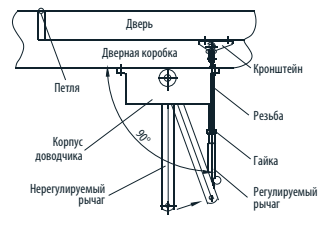

3 Тормоз открывания

1 Скорость закрывания

2 Скорость дохлопа



Открытие 180°