


DOORLOCK

Инструкция по установке

Ручки дверные предназначены для установки на межкомнатные и входные двери вместе с замком или защелкой (приобретаются отдельно), могут быть доукомплектованы накладкой на цилиндрический механизм секретности или сантехническим фиксатором.

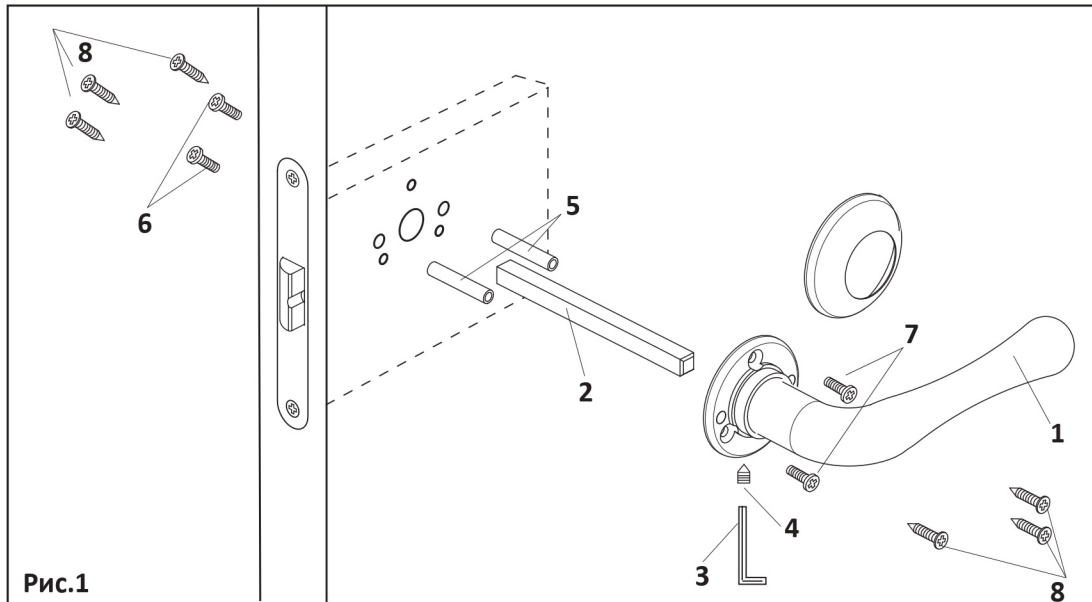

Комплектация:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Ручки дверные | 2 шт. |
| 2. Квадрат 8x8x110 мм | 1 шт. |
| 3. Ключ шестигранный | 1 шт. |
| 4. Винт фиксации M6*8 | 2 шт. |

Комплект крепежа для установки на стяжные винты (рекомендуется для пустотелых дверей):


- | | |
|--|-------|
| 5. Втулка (33 мм, d=5,6) | 2 шт. |
| 6. Винты с крестообразным шлицем M4*30 | 2 шт. |
| 7. Винты с крестообразным шлицем M4*12 | 2 шт. |

Комплект крепежа для установки на саморезы (рекомендуется для дверей из массива):

- | | |
|--------------------|-------|
| 8. Саморезы ST3*16 | 6 шт. |
|--------------------|-------|

1. Разберите ручку

Открутите декоративные накладки и снимите их с ручки.

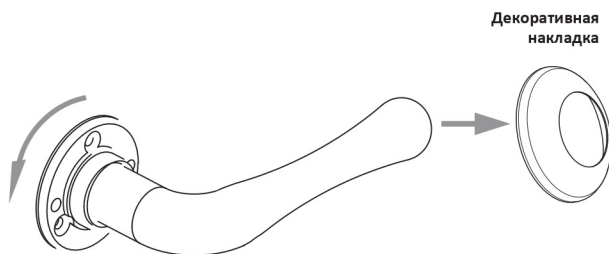

2. Выберите способ крепления ручек на двери

Выберите способ фиксации: саморезы для дверей из массива, или стяжные винты (Рис.1 п.5,6,7) для пустотелых дверей.

Если вы используете стяжные винты, убедитесь, что расположение отверстий под стяжные винты В на розетке ручки (рис. 3) совпадают с отверстиями в установленном замке/защелке.

Убедитесь, что диаметр втулки стяжного винта (Рис.1 п.5) меньше, чем диаметр отверстия в замке/защелке (в некоторых замках/защелках отверстия под стяжные винты могут отсутствовать).

